


NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)

HOME BALL A SCELLER

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN VIGUEUR

Ref HB 440001
Ref HB 660001
Ref HB 880001

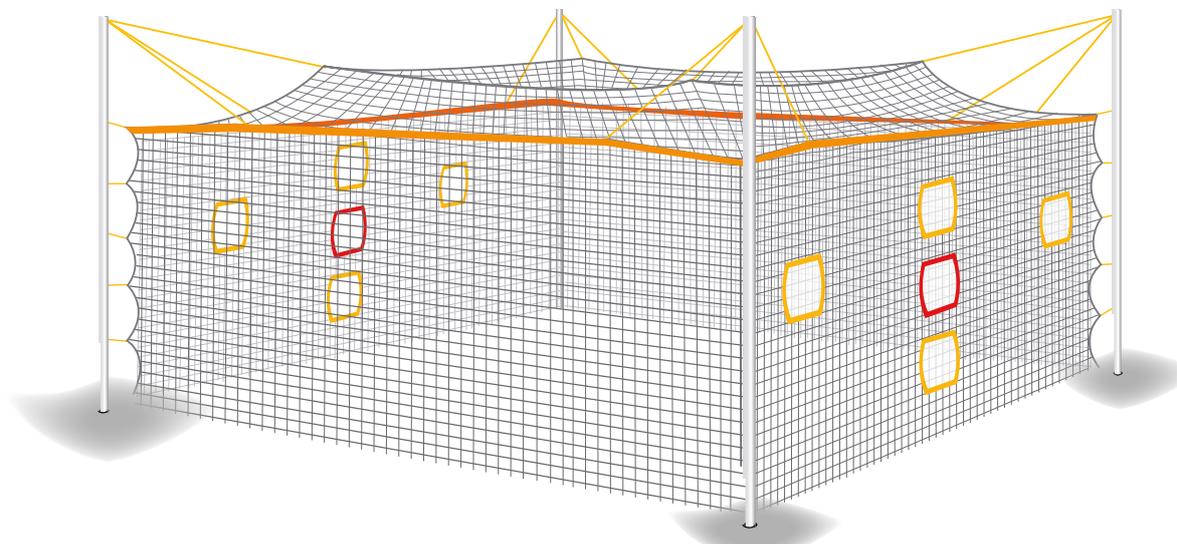

AVERTISSEMENTS

- Choisir un emplacement sur sol plat, propre et non abrasif.
- S'assurer qu'un périmètre de sécurité soit respecté :
Ref HB 440001 : 1 mètre autour de la structure
Ref HB 660001 : 1,25 mètre autour de la structure
Ref HB 880001 : 1,50 mètre autour de la structure
- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan de vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

MAINTENANCE

- Nettoyage : utiliser un détergent non nocif (eau savonneuse par exemple).
- **Important : avant chaque utilisation remplacer les tendeurs défectueux.**

NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)

HOME BALL A SCELLER

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN VIGUEUR

MONTAGE

A . IMPLANTATION PAR SCHELLEMENT

Etape 1 : Effectuer les trous en respectant les indications du plan de scellement joint.

Etape 2 : Positionner les fourreaux dans les réservations et les caler en s'assurant de leur verticalité.

Etape 3 : Couler le béton de fondation (dosé à 250 kg) sans oublier un orifice de drainage sous le fourreau (si le poteau est installé à l'extérieur), protéger ensuite l'accès du fourreau le temps nécessaire à la prise du béton.

B . MISE EN PLACE DES POTEAUX

- Coulisser les 7 tendeurs courts par poteau et positionner le tendeur pieuvre multi-branches en partie haute.
- Enfiler les poteaux dans les fourreaux.

C . MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE EN FILET HOME-BALL

- Déplier la structure en filet en s'assurant que les inscriptions home-ball.com se situent vers l'extérieur.

- 1) Positionner le tendeur supérieur court dans chaque angle haut de la structure en filet.
- 2) Ensuite positionner le tendeur inférieur court dans chaque angle bas du filet.
- 3) Répartir les tendeurs courts environ toutes les 8 mailles.
- 4) Positionner les tendeurs longs pour élever le toit.
- 5) Contrôler la stabilité générale de la structure.

D . DEPOSE DU FILET, RANGEMENT DES POTEAUX

- Décrocher les tendeurs et replier le filet.
- Sortir les poteaux des fourreaux puis ranger sur des râteliers ou les enfiler dans des fourreaux de rangement.

