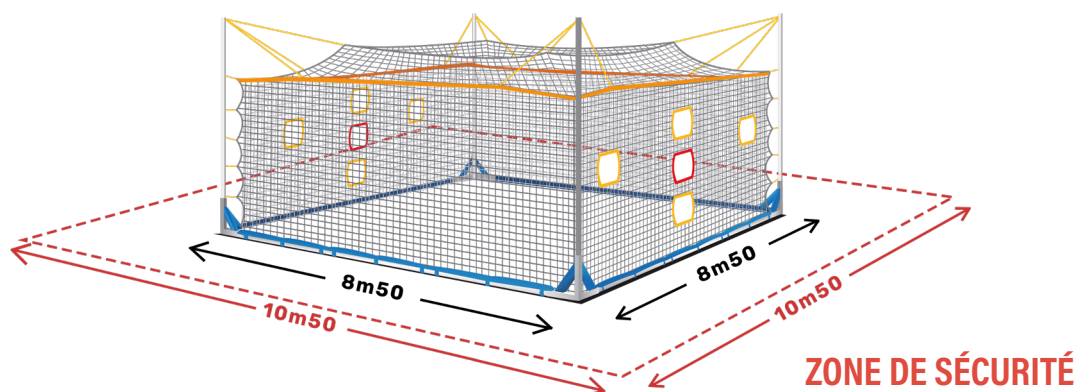


HOME BALL TRANSPORTABLE 8M50 x 8M50

Ref : HB 88T001

Poids : 220 KG

Montage :  25' 

AVERTISSEMENTS

- Choisir un emplacement sur sol plat, propre, non abrasif et non glissant.
- S'assurer qu'un périmètre de sécurité soit respecté.
- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de la stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit être intégralement assemblé (sans omettre les mousses de protection) pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan de vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.
- Il est préconisé de démonter le filet en cas de vent violent.

MAINTENANCE


- Nettoyage : utiliser un détergent non nocif (eau savonneuse par exemple).
- Important : avant chaque utilisation, remplacer les tendeurs et mousses de protection usagés.

COMPOSITION D'UN ÉQUIPEMENT :

	EMBASES D'ANGLE	BARRES SIMPLES	BARRES DE JONCTION	POTEAUX HAUTS + BAS	TENDEURS COURTS	TENDEURS DE TOIT	MOUSSES DE PROTECTION	FILET
8m50 x 8m50	4	L: 2m - Qté : 4	16	4 + 4	24	4	16	1

1 - MISE EN PLACE

La mise en place pour le montage de nos équipements est très simple. Il suffit de positionner comme sur le schéma ci-dessous les différents éléments qui composent un terrain de Home Ball® !

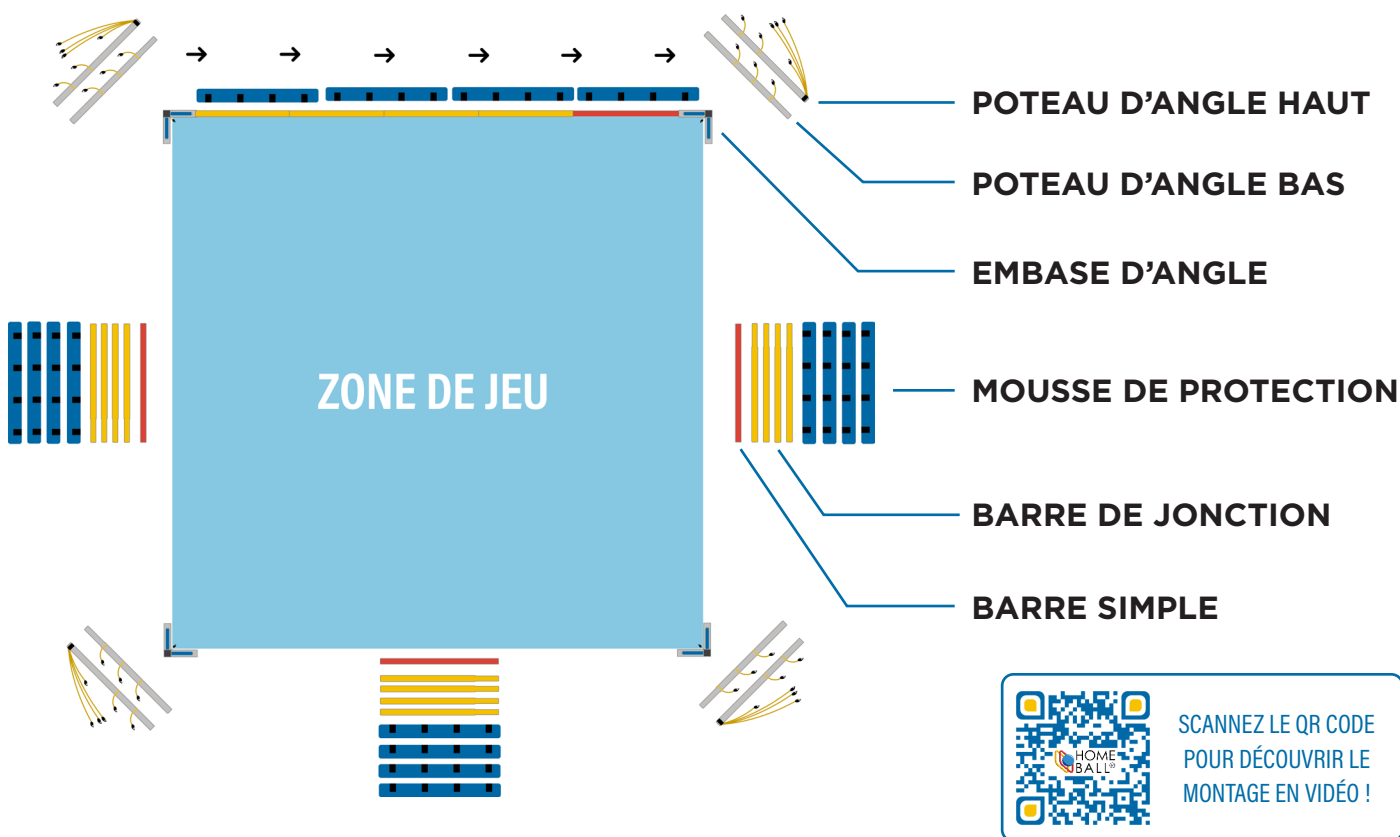

SCANNEZ LE QR CODE
POUR DÉCOUVRIR LE
MONTAGE EN VIDÉO !

2 - EMBOÎTEMENT


Pour le montage de la structure métallique, rien de plus facile ! Emboîtez au maximum une **barre simple** dans une embase d'angle puis emboîtez les **barres de jonction** dans celles-ci. Emboîtez une nouvelle embase d'angle et le tour est joué. Répétez l'opération pour les 4 côtés.

3 - INSTALLATION DES MOUSSES DE PROTECTION

Installez 4 mousses de protection entre chaque embase à l'aide des scratch.

4 - INSTALLATION DES POTEAUX D'ANGLE

- A** • Emboîtez un poteau haut dans un poteau bas (recommencez pour chaque poteau).
 - Pour chaque poteau :
 - Coulissez les 5 tendeurs courts.
 - Positionnez le tendeur 3 branches et le tendeur de maintien en partie haute à l'aide de la maille à visser.
- B** • Emboîtez ensuite les poteaux dans les embases.

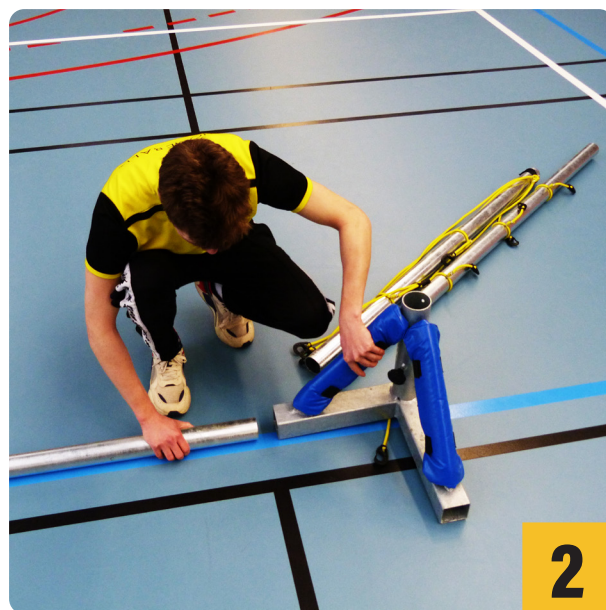


5 - MISE EN PLACE DU FILET




ÉTAPE 5A : DÉPLIER LE FILET

Placez le filet dans un angle du terrain et déroulez le jusqu'à l'angle opposé.

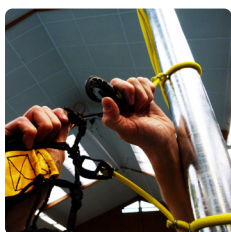


ÉTAPE 5B : ACCROCHER LE FILET AUX TENDEURS COURTS LES PLUS HAUTS

Accrochez les 4 angles supérieurs du filet aux tendeurs courts les plus hauts.

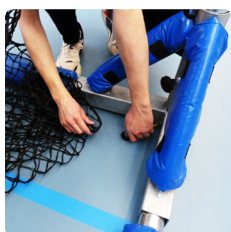

ÉTAPE 5C : ACCROCHER LE FILET AUX TENDEURS COURTS LES PLUS BAS

Une fois le filet suspendu, accrochez les 4 angles inférieurs du filet aux tendeurs courts les plus bas.

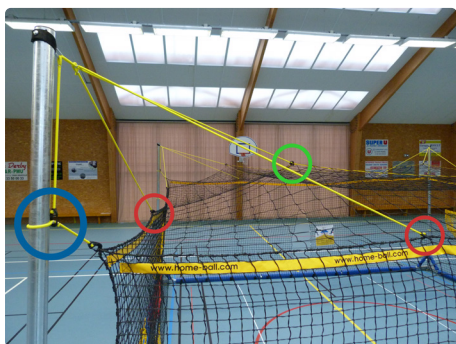

ÉTAPE 5D : ACCROCHER LES TENDEURS LONGS ET DE MAINTIEN

Accrochez les 3 branches du tendeur de toit :

- 2 branches sur les côtés du terrain. 
- 1 branche fixée sur le toit du terrain.* 
- Accrochez le tendeur de maintien au tendeur court supérieur. 

* le carré jaune sur le toit du Home Ball® vous indiquera son bon emplacement.



ÉTAPE 5E : ACCROCHER LES TENDEURS COURTS

Accrochez et répartissez les tendeurs courts sur les cotés du filet, toutes les 10 mailles environ, pour une tension homogène du filet.

